DRY-STACK

INSTALLATION GUIDE
GUIDE POUR L'INSTALLATION

FINALLY! THE FUN PART

Congratulations on selecting Fusion Stone's Dry-Stack to enhance your project. Dry-Stack offers natural beauty, guaranteed performance and, best of all, is absolutely the easiest and quickest system you can use to install stone. Follow these basic step by step installation instructions and you will be "Hooked for Life".

ENFIN! LA PARTIE FUN

Felicitations pour la selection de produit Fusion Stone's Dry-Stack pour augmenter votre projet. Dry-Stack offre la beaute naturelle ainsi qu'une garantie de performance et surtout, la plus facile et rapid systeme d'installation que vous pouvez utiliser pour installer des pierres. Suives les instructions etape-par-etape et vous serez «Accro pour la vie»

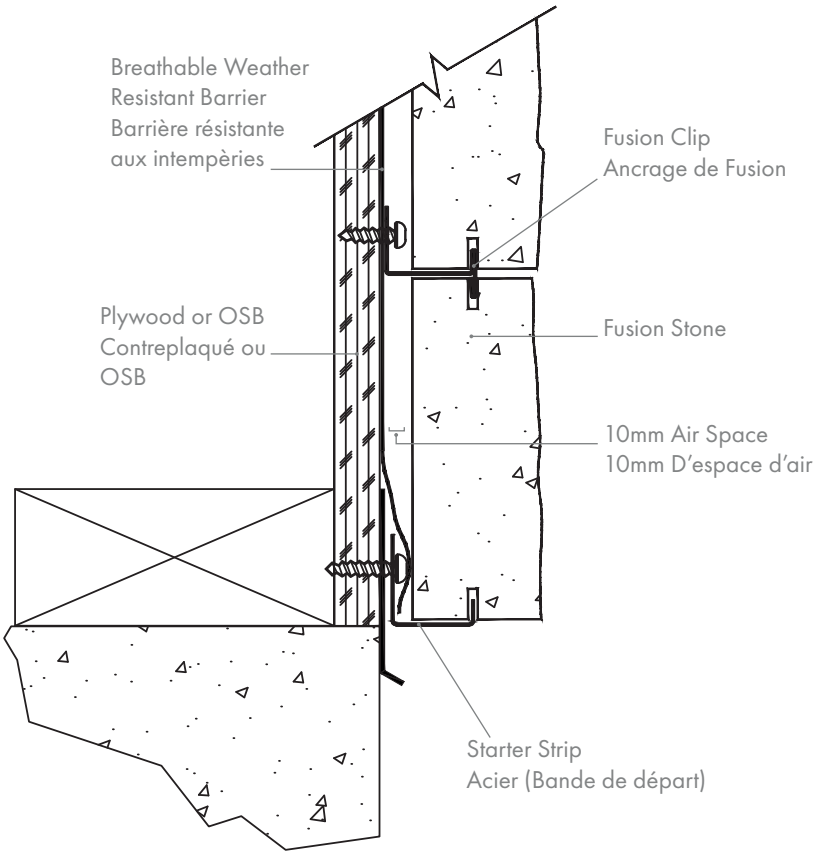

HANDLE WITH CARE
MANIPULER AVEC SOIN

WHAT YOU NEED
CE DONT VOUS AUREZ BESOIN

STEP ONE | 1ÈRE ÉTAPE

Prepare Your Surface
Fusion Stone is installed over a Plywood or OSB substrate. Ensure that the substrate has been covered in a code approved, breathable, weather resistant barrier. Not required on interior installations.

Préparez Votre Surface
Fusion Stone s'installe sur du contreplaqué ou du substrat en OSB. Assurez-vous que le substrat a été recouvert d'une barrière en matériau respirable, résistant aux intempéries répondant aux normes fixées. N'est pas requis pour des installations intérieures

STEP TWO | 2E ÉTAPE

Installing The Starter Strip
Starter Strips are used at the base of all jobs as well as above any openings (windows and doors). Level and install the Starter Strips using the stainless steel screws provided.

Installez La Bande De Départ
Les bandes de départ sont utilisées pour tous les travaux ainsi qu'au-dessus de toute ouverture (fenêtres et portes). Mettez à niveau et installez les bandes de départ en utilisant les vis en acier inoxydable fournies.

STEP THREE | 3E ÉTAPE

Installing Fusion Corners
Begin installing Fusion Stone at the corner. As you build the corner ensure that you alternate short and long sides.

Installez Fusion Coins
Commencez par installer Fusion Stone dans le coin. Pendant que vous construisez le coin, n'oubliez pas d'alterner les côtés courts et les côtés longs.

STEP FOUR | 4E ÉTAPE

Complete Installing Stone
Continue to lay the stone from left to right so the stone sits on each prior unit and work your way up the wall once each row is complete. Be sure to offset the units to create a natural non-repeating look. (View online - www.fusionstone.ca/en/installation-videos/)

Completéz L'installation En Pierre
Continuez à posé la pierre en suivant la description du schéma décrit sur la prochaine page. La dernièr pierre installée sur chaque rangée a besoin d'être coupé à la longueur voulue. (Voir en ligne - www.fusionstone.ca/en/installation-videos/)

CLIP PLACEMENT AND PATTERN

MODÈLE ET PLACEMENT DE L'ANCRAGE

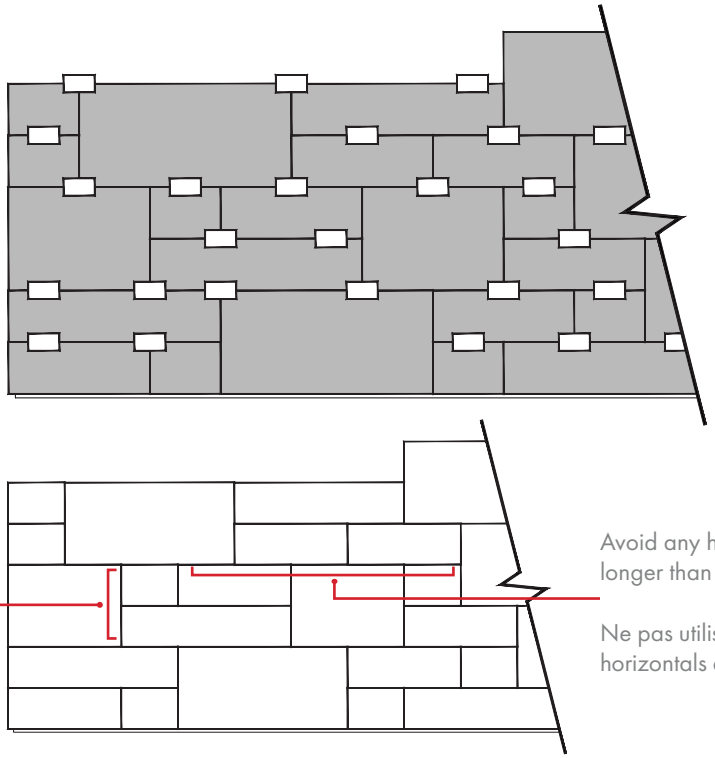

Avoid any verticle joints greater than 8″

Ne pas utiliser des joints verticals de plus de 8″

Avoid any horizontal joints longer than 6 feet.

Ne pas utiliser des joints horizontals de plus de 6pi.

TIPS/CONSEIL

Trimming Stones

Stones may be cut to length or height using a grinder or saw with a masonry blade.

Inside Corners

For inside corner installation, alternate every row behind one another.

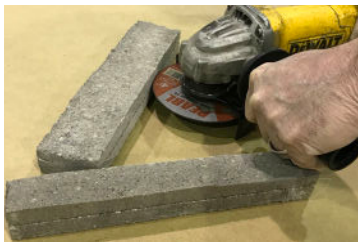

Finishing a Row

To finish a row, the units may have to be cut to size to ensure proper fit.

Sill Installation

Sills can be installed with clips top and bottom, or if the top of the sill is exposed a side slot can be cut for side mounting clips.

Les Pierres Parage

La pierre peut être coupée a la longueur ou à la hauteur désirée à l'aide d'une meuleuse ou une scie avec une lame de maconnerie.

Les Coins Intérieur

Pour l'installation du coin intérieur, alterné chaque ligne par dessus l'autre.

Terminez D'installer Les Pierres

Pour terminer une rangée, il est possible que les unités doivent être découpées pour rentrer correctement.

Installation des Allèges

Les allèges peuvent être installées avec des ancrages en haut et en bas. Si le dessus des allèges est exposé, une fente peut être fait pour recevoir un ancrage sur le côté.

Inverted Side Slot

When installed below windows, siding or soffits where there is no room for a clip, a slot can be cut on the side of the stones and sills. Where necessary, a Fusion groove can also be created using an angle grinder.

Couper Une Fente Laterale

Quand installé sous les fenêtres, les parements, ou les soffites ou il n'ya de place pour un ancrage, une fente peut être coupé sur le côté de pierres et des allèges. Si nécessaire, la fente peut également être créés en utilisant une meuleuse d'angle.

Flashing & Moisture Barriers

To maintain weather-resistance of the exterior wall on which Fusion Stone products are installed, a rigid, corrosion-resistant flashing and a means of drainage (drip edge) shall be installed at all penetrations and terminations of the Stone Cladding.

Building codes vary from area to area so check your local building code specifications.

Flashing and caulking around doors and windows must be installed correctly to prevent water infiltration and damage in later years.

Solin et Barrière Résistant à l'Humidité

Pour maintenir la résistance aux intempéries du mur extérieur sur lequel les produits de Fusion Stone sont installés, on doit appliquer un solin ou une gouttière rigide résistant à la corrosion, et ce, à toutes les ouvertures.

Les codes du bâtiment varient d'une région à l'autre, donc vérifiez vos spécifications locales.

L'installation du calfeutrage autour des portes et fenêtres doivent être correctement installés afin de prévenir l'infiltration d'eau ed des dégâts pour d'années futur.

FUSION STONE

Any questions or concerns please contact us.

Les fabricants de Fusion Stone seront ravis de répondre à toute question concernant l'installation ou question technique...

281227 Shouldice Block Road, Shallow Lake, Ontario N0H 2K0 CANADA

800.265.3174 | fusion@shouldice.ca

DIY